


# Huile hydraulique, manifolds et raccords



## Raccord tournant 3/8"

Raccord tournant à 360 degrés permettant l'orientation optimale du raccordement hydraulique sur les vérins, pompes et flexibles.  
Référence: **XSC-1**.

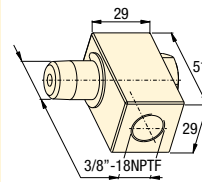

Série  
**A, AM**  
**BFZ**  
**FZ**  
**HF**



Raccords 700 bar		Référence	Dimensions (mm)		C	D	Diagram					
			A	B								
<b>Coude</b> De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle			<b>FZ-1616</b>	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF					
<b>Réducteur</b> De: 3/8"-NPTF Femelle A: 1/4"-NPTF Femelle					<b>FZ-1615</b> <b>FZ-1625</b>	28 47	25 29	3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF			
<b>Rallonge</b> 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF			<b>FZ-1608</b> <b>FZ-1619</b> <b>FZ-1617</b>			38 51 37	16 19 19	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF			
<b>Raccord</b> 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF					<b>FZ-1614</b> <b>FZ-1605</b>	29 29	23 19	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF			
<b>Raccord en croix</b> De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Femelle							<b>FZ-1613</b>	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
<b>Coude</b> De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			<b>FZ-1612</b> <b>FZ-1637</b>	45 45	25 24			3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -			
<b>T mâle-femelle</b> De: 3/8"-NPTF Femelle A: 3/8"-NPTF Mâle					<b>BFZ-16312</b>	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF			
<b>Coude</b> De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF			<b>FZ-1610</b> <b>FZ-1638</b>			33 36	20 24	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF	- -			
<b>Réducteur</b> De: 3/8"-NPTF A: 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF G1/4"					<b>FZ-1630</b> <b>BFZ-1630</b> <b>BFZ-16301</b>	19 28 19	19 22 19	1/4"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF G1/4"	3/8"-18 NPTF 1/2"-14 NPTF 3/8"-18 NPTF			
<b>Adaptor</b> De: G1/4" A: 1/4"-NPTF G1/4" 1/8"-NPTF G3/8" 1/4"-NPTF G3/8" 3/8"-NPTF			<b>BFZ-16411</b> <b>BFZ-16421</b> <b>BFZ-16323</b> <b>BFZ-16324</b>			35 31 43 43	19 19 24 24	1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 1/4"-18 NPTF 3/8"-18 NPTF	G1/4" G1/4" G3/8" G3/8"			
<b>Adaptateur</b> De: 1/4"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/8"-NPTF 1/2"-NPTF 3/8"-NPTF							<b>FZ-1055</b> <b>FZ-1642</b> <b>FZ-1634</b>	44 30 42	23 19 28	1/4"-18 NPTF 1/8"-27 NPTF 3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF 1/4"-18 NPTF 1/2"-18 NPTF	
<b>Adaptateur</b> De: 3/8"-NPTF Mâle A: 3/8"-NPTF Femelle					<b>FZ-1660</b>			40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	